



GrandLock

A7

ИНСТРУКЦИЯ
Руководство пользователя



ПРИВЕТСТВИЕ

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Вы приобрели надёжное и современное устройство, созданное для вашего комфорта и безопасности. При соблюдении простых правил эксплуатации замок будет служить вам долго и безотказно.

Перед установкой рекомендуем внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки — мы всегда готовы помочь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип замка	Умная ручка
Вид замка	Автоматический
Вид применения	Входная дверь
Тип двери	Пластиковые, металлические, деревянные
Толщина полотна двери	от 40 до 120мм
Способы открытия	Отпечаток пальца, код доступа(пароль), карта, приложение
Резервное открытие	Механический ключ
Количество отпечатков пальцев	100
Количество паролей	100
ЖК-Дисплей	от 40 до 120мм
Клавиатура	Сенсорные кнопки
Тип дистанционного управления	Smart Life
Питание	wi-fi
Аварийное питание	USB type-c
Рабочая температура	от -20 до +60 °С
Рабочая влажность	0-93%
Гарантия	1 год

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ

888# — смена открывания

*** + #** — вход в режим настройки

— подтверждение действия («ENTER» / «ВВОД»)

***** — стереть ввод/назад

1,2,3,4,5,6,7,8,9 - чтобы выбрать одну из опций настройки нажмите соответствующую цифру на сенсорной панели замка.

«123456» - заводской пароль (после первого ввода персонального пароля, заводской — автоматически удаляется).

Администратор — главный пользователь, который может добавлять/удалять других пользователей, управлять способами входа, выдавать временные пароли и т.д.

Пользователь — пароль/карта/отпечаток пальца/скан лица, которые внесены в базу данных замка. Пользователь может только открывать и закрывать замок.

Как открыть замок?

Активируйте сенсорную панель касанием и введите предустановленный пароль администратора «123456» и нажмите # (используется в качестве кнопки «ВВОД» или «ENTER»).
Замок откроется.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ

В замок встроен голосовой помощник на русском языке. Следуйте его инструкции для настройки и дальнейшего пользования замком.

Меню настроек

- *Войдите в меню настройки, нажав *, а затем #.*
- *Введите заводской пароль администратора «123456» и нажмите # (каждому администратору будет присвоен свой ID-номер, например 001, при вводе заводского пароля ID-номер администратора будет 000).*
- *Установите новый пароль администратора, который станет главным код-паролем (заводской пароль после этого автоматически удалится). Для этого просто введите пароль из 6 цифр и нажмите #, потом подтвердите пароль (этому паролю присвоится ID-номер 001).*

**Всего может быть три администратора, но для домашнего использования достаточно одного.*

СХЕМА МЕНЮ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Чтобы войти нажмите *# далее пароль администратора (123456) и снова #

1 функция дверного замка

1. добавить пользователя

1. палец
2. пароль
3. карточка

2. удалить пользователя

ввести номер пользователя чтобы удалить

3. настройка замка

1. функции

- двойная верификация
- сигнализация
- разомкнутый режим

2. громкость

- высокая
- средняя
- низкая
- немой режим

3. другие настройки

- настройка времени
 - запрос на запись
 - сброс настроек
- для подтверждения нажмите #

4. добавить отпечатки пальцев, пароли, карты

1. палец
2. пароль
3. карточка

2 беспроводная настройка

1. добавить сеть
2. удалить сеть

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ

1. Добавить отпечатка пальца, пароль, карту

- Войдите в меню настройки, нажав *, а затем #.
- Нажмите 1, чтобы перейти в пользовательские настройки, затем 1, чтобы добавить отпечаток пальца, новый пароль или карту.

Для того, чтобы занести отпечаток пальца в систему, требуется приложить палец 6 раз. Кодовый пароль должен быть от 6 до 12 символов.

3. Добавить скан лица

- Войдите в меню настройки, нажав *, а затем #.
- Нажмите 1, чтобы перейти в пользовательские настройки, затем 2, чтобы добавить скан лица.
- Следуйте подсказкам голосового помощника. Для биометрического доступа необходимо снять лицо в шести ракурсах. Плавно поворачивайте голову вверх, вниз, влево и вправо.

4. Удалить пользователя

- Войдите в меню настройки, нажав *, а затем #.
- Нажмите 1, чтобы перейти в пользовательские настройки, затем 3, чтобы удалить пользователя.
- Введите ID пользователя и нажмите `#` для подтверждения операции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ

- 1) При низком заряде батареи система при каждом пробуждении будет сообщать: "Пожалуйста, замените батарею". Зарядите или замените батарею как можно скорее.
- 2) При полном разряде батареи, воспользуйтесь кабелем USB (он идёт в комплекте) и подзарядите замок с помощью Power Bank. Внешний источник питания предназначен только для аварийных случаев, не используйте его для длительной зарядки.
- 3) После аварийной разблокировки извлеките батарею, зарядите ее с помощью штатного зарядного устройства 5В или замените её.

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ SMARTLIFE

Важно: если ни один пользователь не зарегистрирован, любой человек может открыть замок.

SmartLife - это приложение для управления умным замком, которое можно использовать для управления различными типами умных устройств, таких как: дверные, навесные, парковочные, сейфовые, велосипедные замки, пульты управления устройствами и т.д. Приложение и замок обмениваются данными через Bluetooth и WiFi соединение и позволяют разблокировать, заблокировать, обновить оборудование, прочитать запись операции и т.д.

*Скачайте и установите приложение SmartLife на ваш смартфон.
После установки приложения, необходимо пройти регистрацию.*






Android



iOS

НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ SMARTLIFE

После успешной регистрации, вам будет доступна функция - «добавить замок». Затем на замке включите режим сопряжения, его можно найти в настройках главного меню. После добавления замка в приложении вы становитесь главным администратором этого замка и можете редактировать список пользователей, вносить изменения в настройки замка, добавлять карты доступа, отпечатки и пароли. Также вы можете назначить дополнительных администраторов для управления настройками замка, внесения и редактирования пользователей.

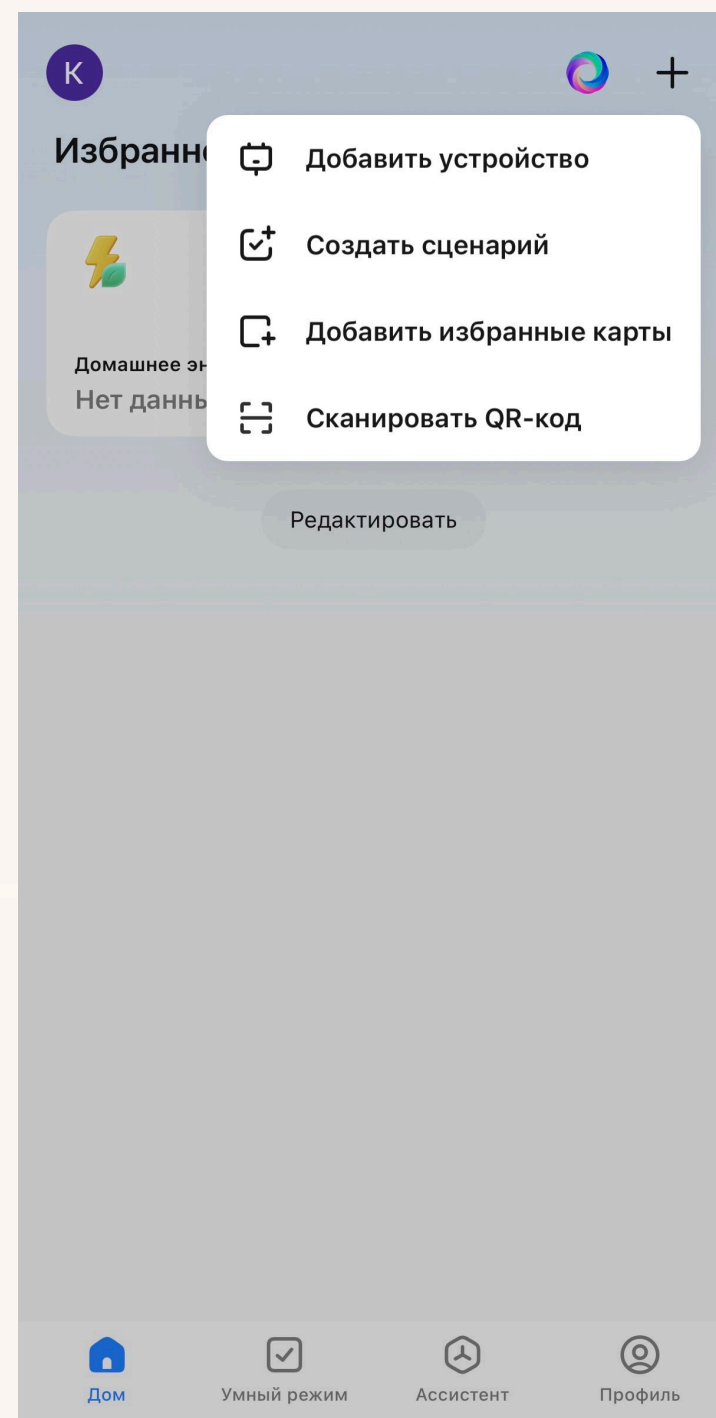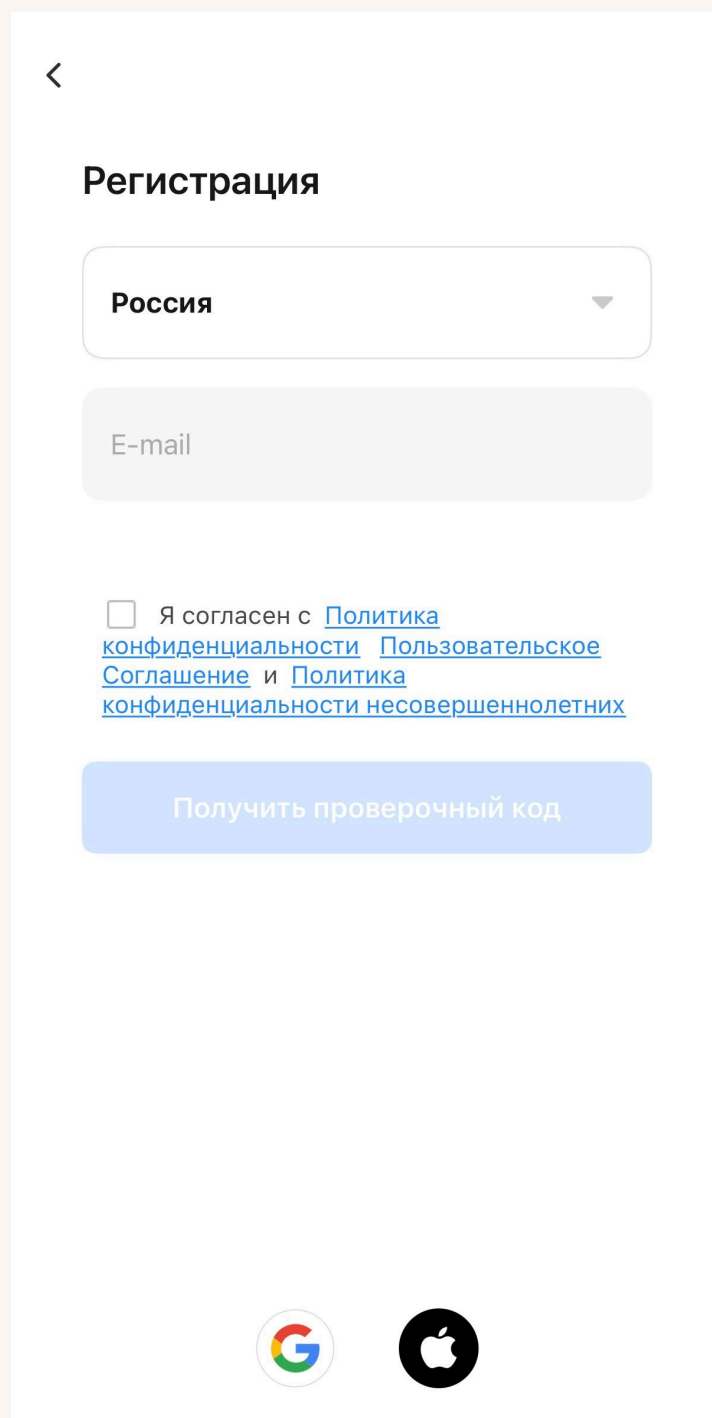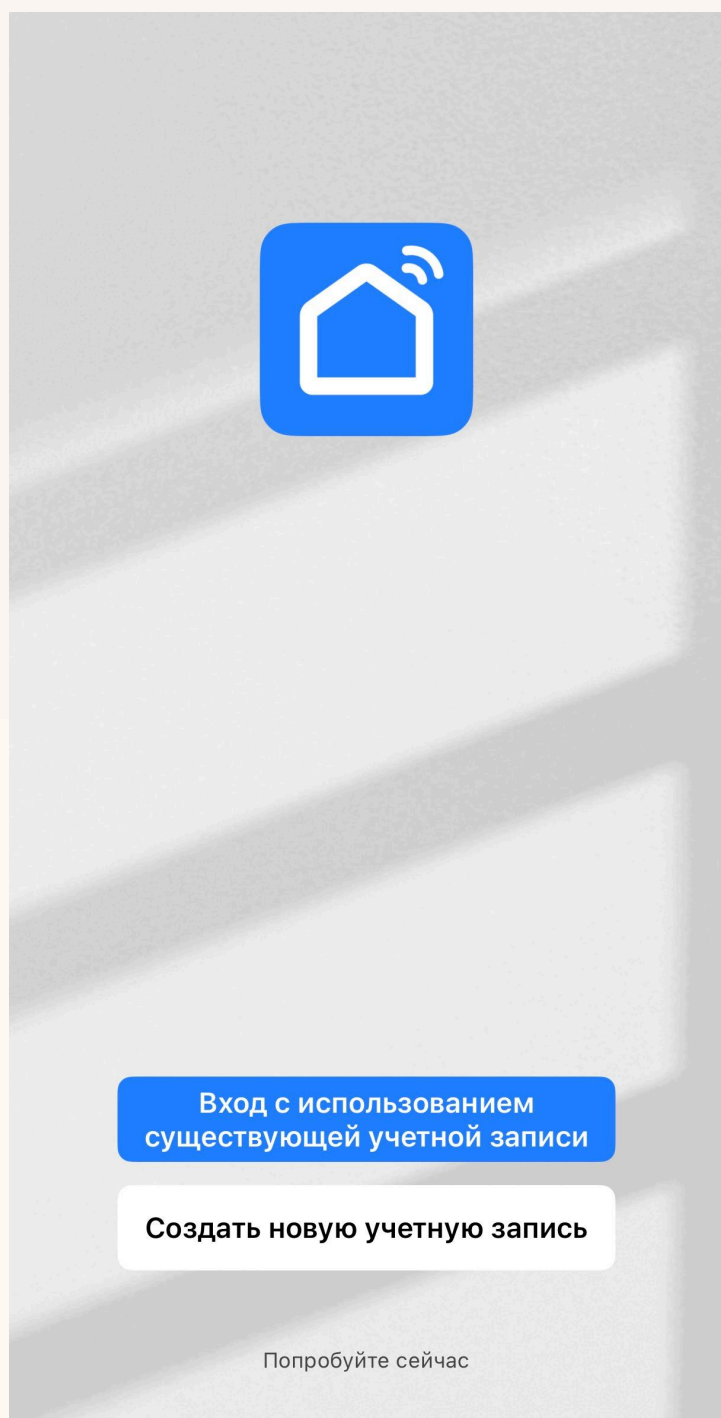

РЕЕСТР ВНЕСЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



№	Имя	№	Имя
1		26	
2		27	
3		28	
4		29	
5		30	
6		31	
7		32	
8		33	
9		34	
10		35	
11		36	
12		37	
13		38	
14		39	
15		40	
16		41	
17		42	
18		43	
19		44	
20		45	
21		46	
22		47	
23		48	
24		49	
25		50	